取り付けかた

1. 付属品の確認

梱包箱から付属品を取り出し、おもて面の付属品一覧により不足がないか確認してください。取扱説明書および、この取付説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご注意

取り付け作業の際はキズ、破損のな いように十分注意してください。

⚠ 注 意

取付注意

●製品取り扱いの際は、厚手の手袋をすること。

鋼板の切り口や角で、またビスの先端などでけがをすることがあります。

2. 排気位置の決定

⚠ 警 告

取付注意

●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けること。漏電した場合、発火したり感電することがあります。

⚠ 注 意

使用禁止

●浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないこと
感電および故障の原因になります。
（浴室用換気扇をお使いください）

1 製品寸法を参照し、壁穴を開けて下さい。また、コンセントの位置を確認して下さい。

2 ∅150のステンレスダクト、または、スパイラルダクトを図のようにレンジフードの上部に突き出すようにセットして、周囲を仕上げて下さい。
(コンクリート、タイル、土壁の場合)

3 排気方向を確認して下さい。
右排気と左排気では奥行きが異なりますので確認してから設置して下さい。

4 右排気の場合は上部天板の左右のビスをはずし、天板を反転させて取付して下さい。

上方左排気の場合	上方右排気の場合

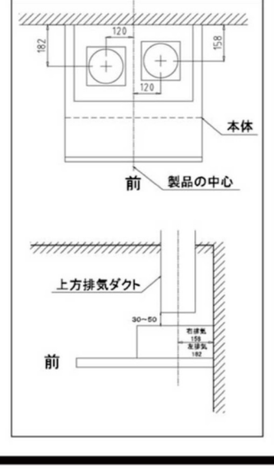

3. 排気用部品の準備

ご注意 出荷時の排気口は横開き(横向き)になっておりますので、排気方向を確認の上、排気口を取り付けてください。

正しい接続例	誤った接続例

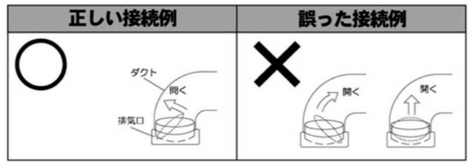

4. 本体の取り付け

⚠ 注 意

取付注意

●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。
落下により、けがをすることがあります。

取付注意

●部品の取り付けは確実に行ってください。
落下により、けがをすることがあります。

別売部品の組み立ては各々の説明書をご覧ください。

1 仮ビスを左右2本右記の位置に打ち込んで下さい。

2 打ち込んだビスに本体(ダルマ穴)を引っ掛けて下さい。

3 高さが決まりましたら、本体を固定して下さい。

4 フィルターをはずし、本体内側から固定ねじを打ち込みます

本体の取付方法

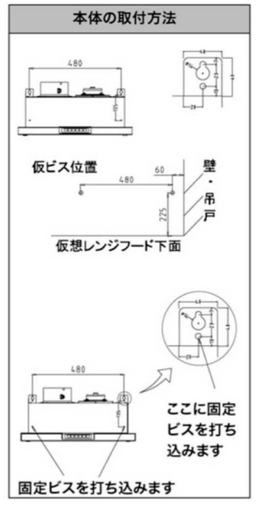

5. ダクトと排気用部品の接続

ご注意 テクスねじなどで排気口を固定する場合は、シャッターにねじがあたらないようにしてください。

■上方排気の場合
風漏れ防止のテーピング（アルミテープ）を行ってください。

■ 上方排気の場合

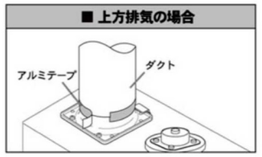

6. 電気配線

⚠ 警 告

分解・修理・改造禁止

●修理技術者以外は、絶対に分解したり修理・改造しないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをすることがあります。

⚠ 注 意

使用禁止

●交流100Ｖ以外では使用しないこと
火災・感電の原因になります。

取付注意

●配線工事は電気設備技術基準や内線規定に従って安全・確実に行うこと
誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。

アースを取り付ける

●アースを確実に取り付けること
故障や漏電のときに感電することがあります。
アースの取り付けは販売店にご相談ください。

■コンセントは、3極差込み接続器15A125Vをご使用下さい。
■コンセントはレンジフード本体の上部に合せて設置して下さい。
■必ずアース(第3種接地工事)をして下さい。
■電源プラグをコンセントに差し込みます。

7. 幕板・横幕板の取り付け

別売部品にて、幕板、横幕板を設定しておりますので、取り付け方法は各部品にてご確認下さい。

■幕板　PFS60-3666SM（W=600用）

■横幕板　PSS34-3666SM

8. 運転準備

1 クッション材を取り除きます。
運送用のクッション材と固定テープ、および取り扱い説明書を取り除いてください。

2 オイルパック、フィルター等が所定位置に取り付けられているか確認してください。

9. 試運転

⚠ 注 意

接触禁止

●運転中は危険ですから羽根の中に指や物を入れないこと。
けがの恐れがあります。

■レンジフードの各操作スイッチを押し、運転状態を確認してください。
スイッチの操作、運転状態等については取扱説明書をご覧ください。
■運転時、各速調の排気が正しく行われていること。
■異常な騒音、振動がないこと。
■屋外の排気出口から排気されていることを確認してください。
■取り付け又は施工上に発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますので十分確認してください。

10. お客様への説明

■取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
■取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様へお渡しください。

CONFALE

株式会社 コンファーレ

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-23-7
五反田シティトラストビル　5F
TEL：03-5759-8945　FAX：03-5759-8946
http://www.confalle.jp